
ご使用方法

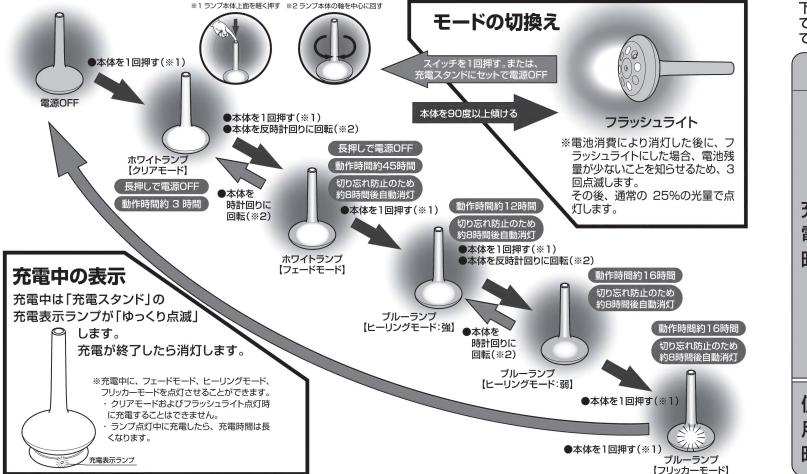

故障かな?と思ったら

下記の「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止し て、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」ま でお問い合せください。

	現象	原 因	対処の方法	充電
	AC アダプターをつない でも充電表示ランプが点	ランプ本体を充電スタン ドの端に置いている	ランプ本体を充電スタン ドの真ん中に置く	
	灯しない	ACアダプターの差し込 み、接触がわるい	ACプラグは確実に起こ し差し込む。コンセント の接触が悪い場合は別の コンセントにする	動作
充一	充電表示ランブが早い点 滅をする	●電池を⊕⊖逆に入れ ている ●電池を1個しか入れ ていない	7ページの「電池の入れ かた」の項を参照にして 電池を正しく入れる	寸
電		乾電池を充電している	単3形eneloopを入れる	使用
時		充電スタンドにランプ本 体以外の異物が置かれて いる	異物を取り除く。それ でも早い点滅をしてい る場合は、一旦ACア ダプターのACプラグ を抜く。	適 f (※1 (※2
	充電表示ランプがすぐに 消える	充電スタンドと本体の間 に異物が入っている	充電スタンドと本体の間 の異物を除く	
	充電時間が長い (所定の充電時間と比べて)	充電する場所の温度が正 しくない	0℃~40℃の場所で充 電を行う	形入
使用	ランブ・ライトの使用 時間が短い	電池の寿命、または異常 な電池が混じっている	いったんライトで電池残量 を使いきり、再度充電を行 い、それでも回復しない時 は新しい単3形 eneloop に交換する	出
時	ランプが一瞬点灯して、	電池の残量が少なくなっ	8ページの「充電のしか	充電

-11-

た」を参照に充電する

すぐに消える

木 休

 充電方法 無接点充電方式 12時間(ランプ・ライト消灯時) 24時間(フェードモード、ヒーリングモード、フリッカーモード使用時) ホワイトランプ【クリアモード】 約3時間 ホワイトランプ【フェードモード】 約45時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:強】 約12時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
24 時間(メ1) 24 時間(フェードモード、ヒーリングモード、フリッカーモード使用時) ホワイトランプ【クリアモード】 約3時間 ホワイトランプ【フェードモード】 約45時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:強】 約12時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
24 時間(フェードモード、ヒーリングモード、フリッカーモード使用時) 動作時間(※2) ホワイトランプ【クリアモード】 約3時間 力ルーランプ【ヒーリングモード:強】 約12時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
ホワイトランプ【フェードモード】 約45時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:強】 約12時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
が作時間(※2) ブルーランプ【ヒーリングモード:強】 約12時間 ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
が作時間(※2) ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
ブルーランプ【ヒーリングモード: 弱】 約16時間 ブルーランプ【フリッカーモード】 約16時間 フラッシュライト 約6時間
フラッシュライト 約6時間
寸 法 φ121mm×221mm(H)
質 量 約280g(電池を含む)
使用温度範囲 −5℃~50℃
適合電池 単3形 e∩eloop (HR-3UTG)2個

-)電池の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。またランプを動作 させながら充電したら充電時間は長くなります。
-)動作時間は、満充電の単3形 e∩eloop 電池 (HR-3UTG) 2個での目室

		充電スタンド	AC アダプター
形	式	ENL-Y1DC	ENL-Y1AD
入	カ	DC 5V,1A	AC100V, 50-60 Hz ,13VA
出	カ	_	DC 5V,1A
寸	法	φ100mm×15mm(H)	42(L)×66(W)×21(H)mm(コード部除く)
質	量	約60g	約65g
充電温度範囲		0°C~40°C	

●仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

	4 14		
式	ENL-Y1		ニッケル水素電池「 e∩elooρ 」は保管条件、 によりますが、初回使用時に充電しなくても仮
法	無接点充電方式		一部のデジタルカメラなどでは早期に電池残量
×1)	12時間(ランプ・ライト消灯時)		があります。その場合は充電してからお使いく
.% I)	24 時間(フェードモード、ヒーリングモード、フリッカーモード使用時)		2.ニッケル水素電池「 e∩elooρ 」に関する安 よくお読みの上、正しく安全にご使用ください
·*2)	ホワイトランプ【クリアモード】	約3時間	よくの説のの主、正じく文主にこ反用くだこと
	ホワイトランプ【フェードモード】	約45時間	お手入れのしかが
	ブルーランプ【ヒーリングモード:強】	約12時間	
	ブルーランプ【ヒーリングモード:弱】	約16時間	本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、 てください。
	ブルーランプ【フリッカーモード】	約16時間	電池収納部の⊕⊖接点や、電池の端子がひどく汚れた
	フラッシュライト	約6時間	き取ってください。
法	か121mm×221mm(H)		

■保証書について

- ●この商品には、保証書が付いています。お買い上げの販売店で所定事項の記 入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●付いている保証書は、ライト本体およびACアダプターを保証するものです。
- ●保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いた
- ■サービスを依頼される時
- ●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただ ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談 お問い合わせは、お買い上げの販売店か、当社「お客さまご相談窓口」にお 問い合わせください

以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお使いいただくた。 お買いあげの販売店で点検されるようにおすすめします。点検・修理に oいての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

ニッケル水素電池について

1.充電について

製造後の経過年数 使用できます。但し 量少表示が出ること

安全上のご注意」を

乾いた布で拭き取っ

た場合は、布などで拭

アフターサービスについて

- 電池の保証はありません
- ●保証期間はお買いあげ日より1年間です。万一故障した時は、内部機構をさ わらずにお買いあげの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内 容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- します。



お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でおわりの場合は、下記の相談窓口にお問い合せください。

家電商品についての全般的なご相談<三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間:(365日)9:00~18:30 総合相談窓口 050-116-3434

※上記番号を利用できない場合は大阪(06)-6994-9570 へおかけください。 ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)-6994-9510 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30 (7月~8月) 8:45~19:30 土 曜・日 曜 9:00~17:30 祝日・当社休日

		東京コールセンター	北海道地区	050	-3116-2333
		(050 がご利用できない場合は、	東北地区	050	-3116-2444
		東京03-5302-3401へおかけください)	関東·甲信越地区	050	-3116-2222
			近畿地区	050	-3116-2555
	修 理			北陸	050-3116-2555
		大阪コールセンター	中部·北陸地区		050-3116-2666
	相談窓口	(050 がご利用できない場合は、	中的,1%活派区	中部	沼津地区は
		東京03-5302-3401へおかけください)			050-3116-2222
		来示03-3302-340 F NDがり NECUI	中国·四国地区	中国	050-3116-2777
				四国	050-3116-2555
			九州地区	050	-3116-2555
		沖縄地区		098	-311-2888
		(※)丼	縄地区の受付時間:月曜	祖~士	:曜日 9:00~17:30 日及び当社休日を除く)
- 1			(L	コピニ・コンし	ロ及しコエか口で豚へん

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く) 家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

▶上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした。お客さまのお名前、ご住所、お雷話番号などの個人情報は適切に管理いた 。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者へ

の開示は行ないません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、電話内容を録音させていただくことがあります。

- ◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関連会社で上記個人情報を <業務委託の場合>
- ●上記目的の範囲内で対応業務を依託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行なわせると 共に、適切な管理・監視をいたします。
- 個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://ip.sanvo.com をご覧ください。

三洋電機株式会社 モバイルエナジーカンパニー 市販統括部 〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5

単3形 eneloop 専用 充電式インテリアライト **ENL-Y1S**



取扱説明書 (保証書は裏表紙に付いています)

このたびは、お買い上げいただ もくじ き、ありがとうございました。 で使用前に必ずこの取扱説明書

安全上のご注意

各部のなまえ

で使用方法

故障かな?と思ったら


お手入れのしかた


お客さまご相談窓口


電池の入れかた

お使いください。 また本書は保証書も兼ねていま すので、大切に保管ください。

をよくお読みいただき、正しく

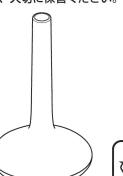





充電式電池のリサイクルにご協力を 不電式電池のリサイクルにご協力を で使用済み充電式電池は貴重な資源です。 再利用しますので廃棄しないで、⊕端子に

アフターサービスについて…

ニッケル水素電池について………1:

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。 http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

※製造番号(シリアル番号)はACアダプターの定格表示部に記載しております。 半角英数字で入力してください。

(商品サイト)http://ip.sanvo.com/eneloop/

- ●コードレスで、"インテリアライト"、"ヒーリング ライト "、" フラッシュライト " の 3WAY に使える。
- ●無接点充電方式を採用。置くだけの簡単充電。
- ●「単3形e∩eloop」使用で電池の交換も可能。

安全上のご注意 つづく

- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお
- ●ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するた めに、誤った取扱いをすることが想定される内容を、「危険」| 告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する内容
- ですので、必ず守ってください。 ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに

必ず保管してください。

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

\triangle	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体 的な注意内容が描かれています。(例: <u>/</u> / 感電注意)
\bigcirc	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。(例: 🐧 分解禁止)
	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体 的な指示内容が描かれています。(例: 🚭 ブラグをコンセントから抜く)

(安全上のご注意(ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください)

本体 /AC アダプターに関する安全上のご注意

いでください。 乾電池や他の充電池を使 用すると、液漏れ、発熱、破裂することがあります。

- 漏液、発火、発熱、破裂さ せる原因となります。 機器の故障やけがの原 因となります。

液もれに注意してください

失明の原因となります。

↑ 変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。周末、発火、発熱、変色、 **2型させる原因となります。 破裂させる原因となります。

- のまま充電すると漏液、発火、発熱、 1

- コードを踏み付けたり、機器の下敷き ださい。もしコードが痛んだら使用 しないでください。感電、発熱、火 充電中は安定した場所に置いてくだ

- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりし ないでください。故障、火災の原因と いでください。発熱、発火、故障や、 なります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管 いの方法を教えてください。また使用 中においても指示通りに使用している

子供が使用する場合は保護者が取りお

本体を振り回さないでください。破損、故障 ウ、けがの原因となります。 ランプ本体を倒したまま置かないでください。ころがったり、踏みつけたりして思わぬけがや破損の原因となります。

充電スタンドに磁気カードや磁気記憶メディア、腕時計などを近づけたら、磁気の影響により大切なデータが消えたり、壊れたりするようにより大切なデータが消えたり、壊れたりする。 かあります。 とがありますので、近づけないでくだる

- ○℃~40℃の所で充電してください。これ 以外の温度の所での充電は、電池の液漏れ、 発熱、破裂の原因となります。
- 濡れたままの AC アダプターを充電しないでください。発熱、発火、破裂させる原因となることがあります。
 ぶっとがあります。
 な場所に置かないでください。落下して、!
 がや故障の原因となります。
 - ACアダプターを使用していない時は、AC

A 異常や不具合が起きた時は、AC ブラグをコ ンセントから抜き、お買い上げの販売店にご 連絡ください。

ラグを出したままにするとけがの原因

電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となりますので、 以下のことをお守りください。 ニッケル水素電池「enelooρ」に関する安全上のご注意

・電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください

・充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。

《ご使用温度範囲》 ニッケル水素電池「e∩eloop」

この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

・使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り出さないように注意し


・新旧の電池を混ぜて使用しないでください。

池を取り外して保管してください。

- 充電は専用の充電器を使用してください。
- ・電池の、⊕と⊖を逆にして使用しないでください。
- ・火中に投入したり、加熱しないでください
- 直接ハンダ付けしないでくださし
- 場所で使用・放置しないでください。 等と一緒に持ち運んだり保管しないでください ・2 個以上組み合わせて使用する場合は、同時に充電して使用してください。
- 変形させたり、分解、改造しないでください。
- 電池の液が目に入ったときには、失明の原因になることもあるのでこすらずに
- ・電池の田部分を変形させたり、電池の田部分に設けたガス抜き穴をふさがない。
- 電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機器及びケースを気密構造 使用機器によっては性能が合わないものがあります。機器の取扱説明書や 注意書きをよくお読みください。
- ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しな

- 外装チューブをはがしたり、キズを付けないでください
- ・外装チューブの破れた電池は、使用せず、新しい電池に交換してください。
- ・電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないでください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電をやめてください。 期間機器を使用しない場合は、電池の液もれサビをさけるため、使用機器から電
- 10個以上直列に接続しないでください。
- ・電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流し ・電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子をきれいにしてから使用
- ・液もれしたり、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいたときは使用 ・電池をお買いあげ後、初めて使用の際に、サビや発熱、その他異常と思われた時は 使用しないで、お買いあげ販売店にご持参ください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください

各部のなまえ

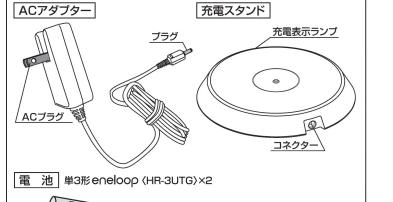

■図のようにヘッド部のロックを指で

押さえながら矢印の方向(反時計方向 にヘッド部を同し、引き出します。



電池の入れかた

3.エネループ電池2個をセットする。



※必ず2個セットしてください 電池1個だけでは充電、動作をしません。

■図のようにカバーのツメを

※カチッという音がするまで

確実に押し込んでください。

ヘッド部の孔に合わせて押し込みます



■図のようにヘッド部を本体部に入れ、 ヘッド部を同して本体との段差を無くします そして、ロックを指で押さえながら矢印の 方向(時計方向)に回します。 ※カチッという音がすれば完了です。

充電のしかた

- ●初めてご使用になる時、または長時間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、点 灯しないか、点灯時間が短いことがありますので、必ず充電してからお使いください ●ランプやライトが点灯しなくなってからの標準充電時間は約 12 時間です
- ●下記の手順で充電するか、単3形 e∩eloop対応の弊社製充電器で充電してくださし
- ●0℃から40℃までの場所で充電してください

1.充電スタンドにACアダプターを

●充電スタンドのコネクターに

コンセントに差し込む

100V専用で



2.ACアダプターの

ACプラグを起こす。

4. 充電スタンドに本体を置く 3.ACアダプターのACプラグを



■図のように本体を充電スタンドの真ん中に置

いてください。少しでもずれて置かれてしま

と、正常に充電できない場合があります。